


Battery Replacement:

- Remove screw to open battery compartment cover.
- This unit requires 3 X "AA" (LR6) batteries.
- Always replace all batteries at the same time.
- Replace the battery compartment door and secure with screw.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Remplacement des piles :

- Retirer la vis pour ouvrir le compartiment des piles.
- Cet article requiert 3 piles - AA - (LR6).
- Toujours remplacer l'ensemble des piles en même temps.
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et fixer avec la vis.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Utiliser seulement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérer les piles en respectant la polarité indiquée.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

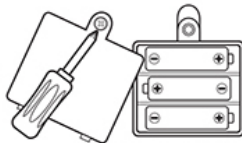

Batteries - 3 X 1.5V (AA, UM3) LR6
Batteries included for demonstration purpose only.

Piles - 3 piles de 1,5 V (AA, UM3) LR6
Les piles sont incluses à des fins de démonstration uniquement.

- All wire ties and plastic pieces are not parts of the toy and should be removed before giving it to your child.
- The packaging has to be kept since it contains important information.
- Specification, colors and contents are subject to change without notice.
- Photos and illustrations may vary from actual product.
- Please retain importer name and address for future reference.



WASTE ELECTRICAL PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. PLEASE RECYCLE WHERE FACILITIES EXIST. CHECK WITH YOUR LOCAL AUTHORITY FOR RECYCLING ADVICE.

- Toutes les attaches métalliques et pièces en plastique ne font pas partie du jouet et devraient être retirées avant de donner le jouet à l'enfant.
- Conserver l'emballage, car il contient des renseignements importants.
- Les spécifications, les couleurs et le contenu sont modifiables sans préavis.
- Les photos et illustrations peuvent différer du produit réel.
- Conserver le nom et l'adresse de l'importateur pour référence ultérieure.

LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES. VEUILLEZ RECYCLER LÀ OÙ LES INSTALLATIONS LE PERMETTENT. CONSULTEZ LES AUTORITÉS LOCALES POUR OBTENIR DES CONSEILS SUR LE RECYCLAGE.

